



Référez-vous à ce guide pour les étapes à suivre pour connecter votre modem et utiliser votre réseau WiFi

### Étape 1: Branchement de votre modem

Veillez brancher de l'arrière du modem le **câble téléphonique** dans la prise **Phone**. Ensuite, branchez l'autre bout du câble téléphonique dans une **prise téléphonique**.

À ce moment, veuillez brancher de l'arrière du modem à votre **adaptateur de courant**. Ensuite, branchez votre **adaptateur de courant** dans une externe.

Veillez attendre au moins **2 minutes** afin de terminer la phase de démarrage.

Veillez brancher, de l'arrière du modem, le câble Ethernet dans n'importe quelle prise **Ethernet**. Ensuite, branchez l'autre bout du câble Ethernet dans un port Ethernet fonctionnel dans votre


Vérifiez que le panneau avant de votre modem fonctionne comme tel:

**Ethernet** (clignotant si connecté à un ordinateur)

**Power** (vert solide)

**Broadband** (vert solide)

**Internet** (vert solide ou clignotant)

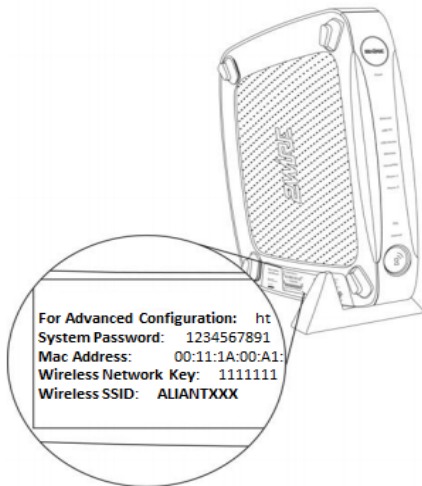

Dessous

Si vous éprouvez de la difficulté à naviguer ou que vous ne voyez pas les signaux prévus sur le devant du modem, veuillez communiquer avec notre équipe de soutien technique au 1-888-414-1958

## Guide d'installation rapide

### Matériel inclus




Câble

Câble

Adaptateur de courant

Filtre téléphonique

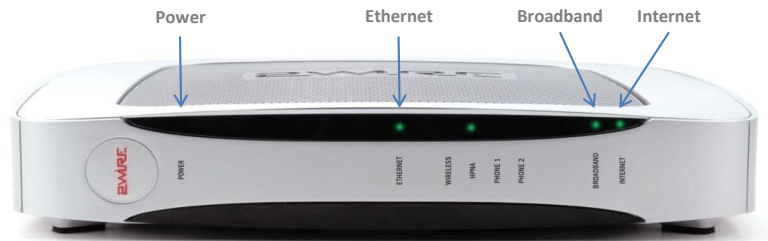

Devant



Arrière

### Étape 2: Connexion de vos appareils à votre réseau WiFi

**Étape 1:** Dans les paramètres WiFi de votre **portable, tablette, téléphone intelligent ou autre appareil**, cherchez le nom réseau sans fil de votre modem (qui se trouve sur le dessous du modem sous "Network Name: XXXXXXXXXXX"), cliquez ou tapez dessus afin de vous **connecter**.

**Étape 2:** Lorsque vous êtes invité à indiquer un code de sécurité ou un mot de passe, entrez votre code WiFi (qui se trouve sur le dessous du modem sous "Wireless Key: XXXXXXXXXXX") et sélectionnez "Connectez" pour aller en ligne.

**Félicitations! Vous avez installé votre Internet haute vitesse d'ACN avec succès!**

