



Référez-vous à ce guide pour les étapes à suivre pour connecter votre modem et utiliser votre réseau WiFi

Étape 1: Branchement de votre modem

Veillez brancher de l'arrière du modem le **câble téléphonique** dans la prise **Phone**. Ensuite, branchez l'autre bout du câble téléphonique dans une **prise téléphonique**.


À ce moment, veuillez brancher de l'arrière du modem à votre **adaptateur de courant**. Ensuite, branchez votre **adaptateur de courant** dans une prise externe.

Veillez attendre au moins **2 minutes** afin de terminer la phase de démarrage.

Veillez brancher, de l'arrière du modem, le câble Ethernet dans n'importe quelle prise **Ethernet**. Ensuite, branchez l'autre bout du câble Ethernet dans un port Ethernet fonctionnel dans votre

Vérifiez que le panneau avant de votre modem fonctionne comme tel:

- Ethernet** (clignotant si connecté à un ordinateur)
- Power** (vert solide)
- DSL** (vert solide)
- Internet** (vert solide ou clignotant)

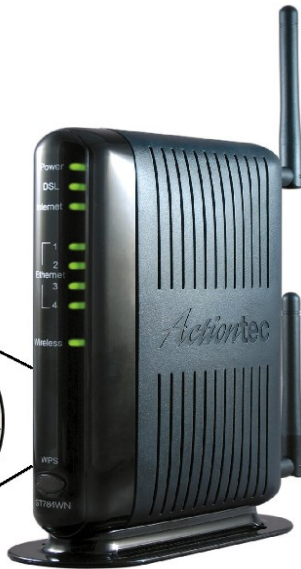

Côté

Si vous éprouvez de la difficulté à naviguer ou que vous ne voyez pas les signaux prévus sur le devant du modem, veuillez communiquer avec notre équipe de soutien technique au 1-888-414-1958

Guide d'installation rapide

Matériel inclus



Câble




Câble



Adaptateur de courant




Filtre téléphonique

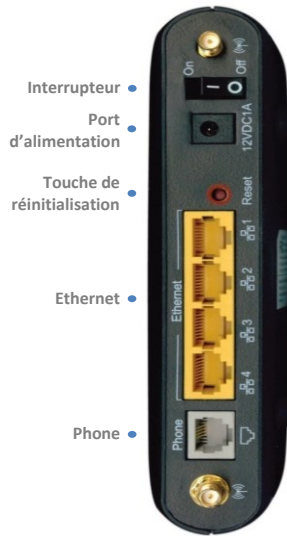

- Interrupteur
- Port d'alimentation
- Touche de réinitialisation
- Ethernet
- Phone

Arrière

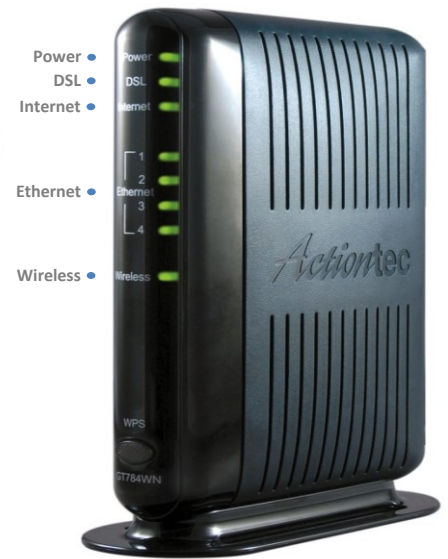

- Power
- DSL
- Internet
- Ethernet
- Wireless

Devant

Étape 2: Connexion de vos appareils à votre réseau WiFi

Étape 1: Dans les paramètres WiFi de votre **portable, tablette, téléphone intelligent ou autre appareil**, cherchez le nom réseau sans fil de votre modem (qui se trouve sur le **côté** du modem sous "Network Name (SSID): XXXXXXXXXXXX"), cliquez ou tapez dessus afin de vous **connecter**.

Étape 2: Lorsque vous êtes invité à indiquer un code de sécurité ou un mot de passe, entrez votre code WiFi (qui se trouve sur le **côté** du modem sous "Key/passphrase: XXXXXXXXXXXX") et sélectionnez "Connectez" pour aller en ligne.

Félicitations! Vous avez installé votre Internet haute vitesse d'ACN avec succès!

