



Guide d'installation rapide

Référez-vous à ce guide pour les étapes à suivre pour connecter votre modem et utiliser votre réseau WiFi

Matériel inclus



Adaptateur de courant



Câble Ethernet



Câble téléphonique

Étape 1: Branchement de votre modem

Veillez brancher de l'arrière du modem le câble téléphonique dans la prise **DSL WAN**. Ensuite, branchez l'autre bout du câble téléphonique dans une prise téléphonique.

Veillez brancher de l'arrière du modem le câble Ethernet dans n'importe quelle prise **Ethernet (1,2,3 ou 4)**. Ensuite, branchez l'autre bout du câble Ethernet dans un port Ethernet fonctionnel dans votre ordinateur.

À ce moment, veuillez brancher de l'arrière du modem votre adaptateur de courant. Ensuite, branchez votre adaptateur de courant dans une prise externe.


Après quelques minutes, vous devriez voir le panneau avant s'allumer lorsque vous vous connectez à Internet.

Vérifiez que le panneau avant de votre modem fonctionne comme tel:


POWER (vert solide)

DSL WAN (vert solide)

INTERNET (vert solide ou clignotant)

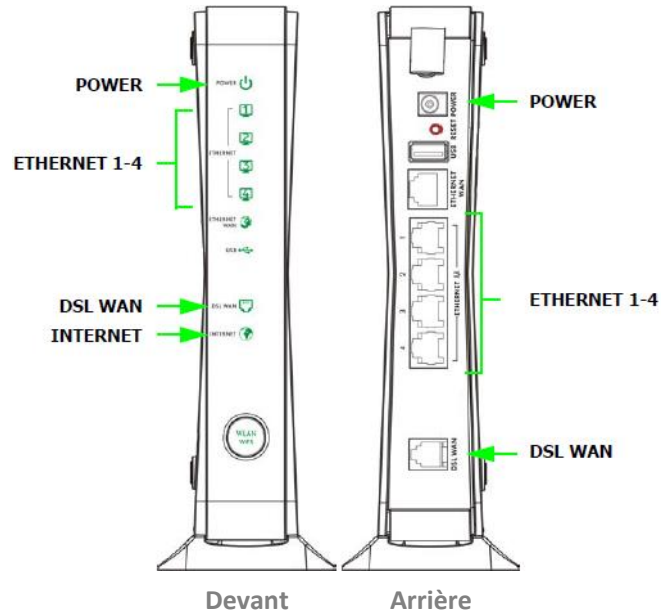

Étape 2 : Connexion de vos appareils à votre réseau WiFi

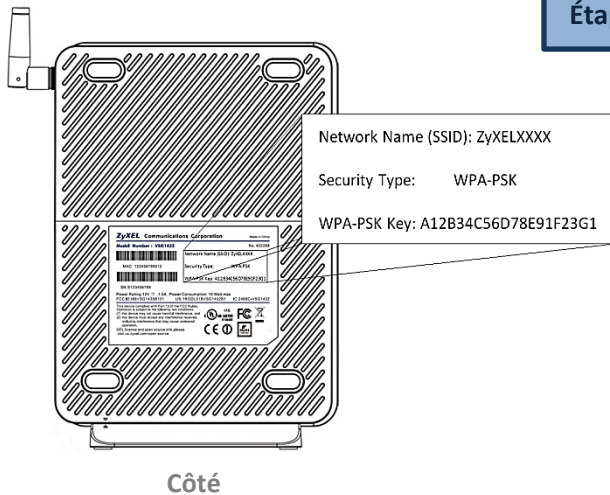

Note: Avant de vous connecter à votre réseau WiFi, assurez-vous d'avoir branché l'antenne de votre modem.

Étape 1: Dans les paramètres WiFi de votre portable, tablette, téléphone intelligent ou autre appareil, cherchez le nom réseau sans fil de votre modem (qui se trouve sur le côté du modem sous « Nom réseau (SSID): ZyXELXXXX"), cliquez ou tapez dessus afin de vous connecter.

Étape 2: Lorsque vous êtes invité à indiquer un code de sécurité ou un mot de passe, entrez votre code WiFi (qui se trouve sur le côté du modem sous « "WPA-PSK Key: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX") et sélectionnez « Connectez » pour aller en ligne.

Si vous éprouvez de la difficulté à naviguer ou que vous ne voyez pas les signaux prévus sur le devant du modem, veuillez communiquer avec notre équipe de soutien technique au 1-888-414 1958

Félicitations! Vous avez installé votre Internet haute vitesse d'ACN avec succès!

